

**Schwenkarm / Jib Arm**  
0420


---

**Bestell-Nummer / Order-Number**

Schwenkarm / Jib arm: 044614-..., 044615-...

Zusatzschwenkarm / Additional swivel boom: 044603-...

---

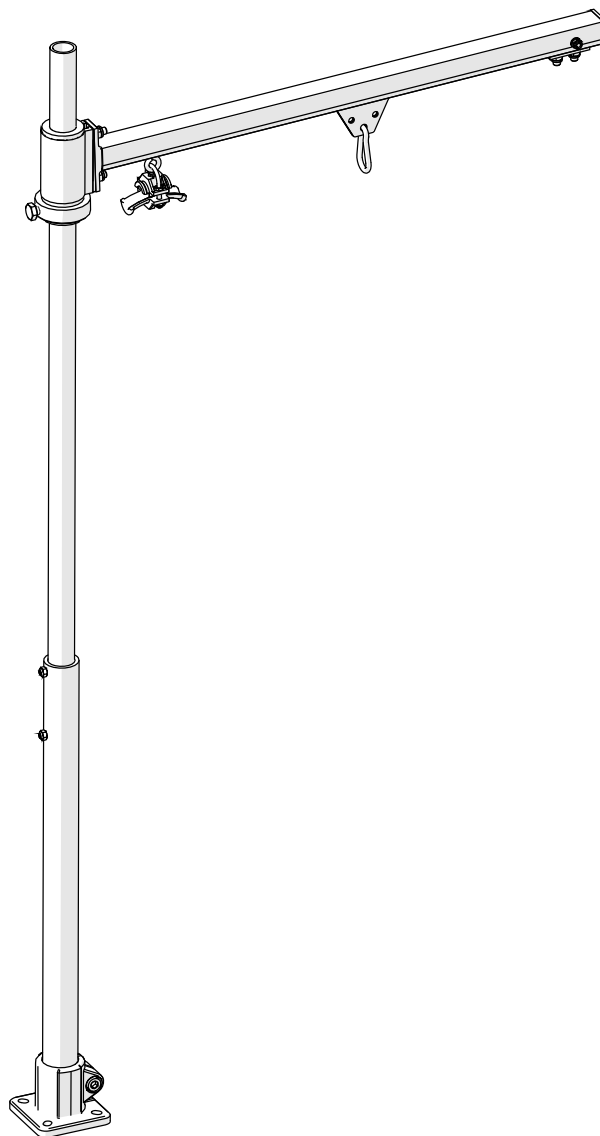

Schwenkarm / Jib Arm  
0420

Inhalt / Contents


Seite / Page

1	Erforderliche Werkzeuge / Required Tools .....	2
2	Montage der Säule / Assembly of the column.....	3
3	Montage des Schwenkarmes an der Säule / Assembly of the jib arms on the column.....	4
4	Traglast / Load capacity .....	4

1 Erforderliche Werkzeuge / Required Tools

Für Arbeitsschritt 1: Innensechskantschlüssel SW3  
Gabelschlüssel SW10  
Für Arbeitsschritt 2: Gabelschlüssel SW17

Work step 1: hexagon socket wrench SW3  
flat wrench SW10  
Work step 2: flat wrench SW17

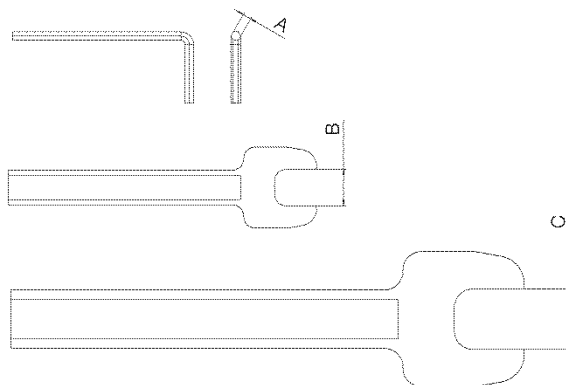


Maß / Measure	Schlüsselweite / wrench size	Anzugsdrehmoment / tightening torque Nm
A	SW 3	6
B	SW 10	6
C	SW 17	54

Schwenkarm / Jib Arm  
0420

---

## 2 Montage der Säule / Assembly of the column

---

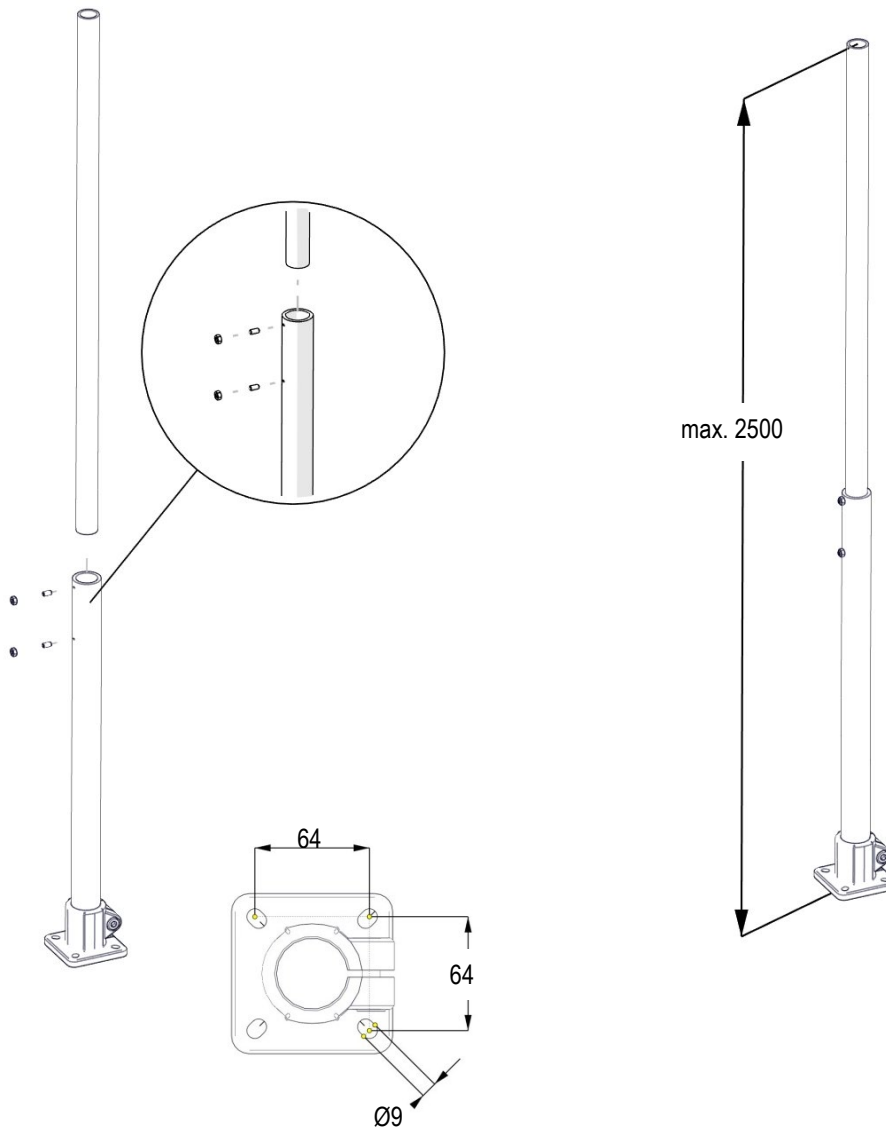


Befestigungselemente durch Kunde zu definieren.  
Screws to be define by customer.

Schwenkarm / Jib Arm  
0420

---

### 3 Montage des Schwenkarmes an der Säule / Assembly of the jib arms on the column

---

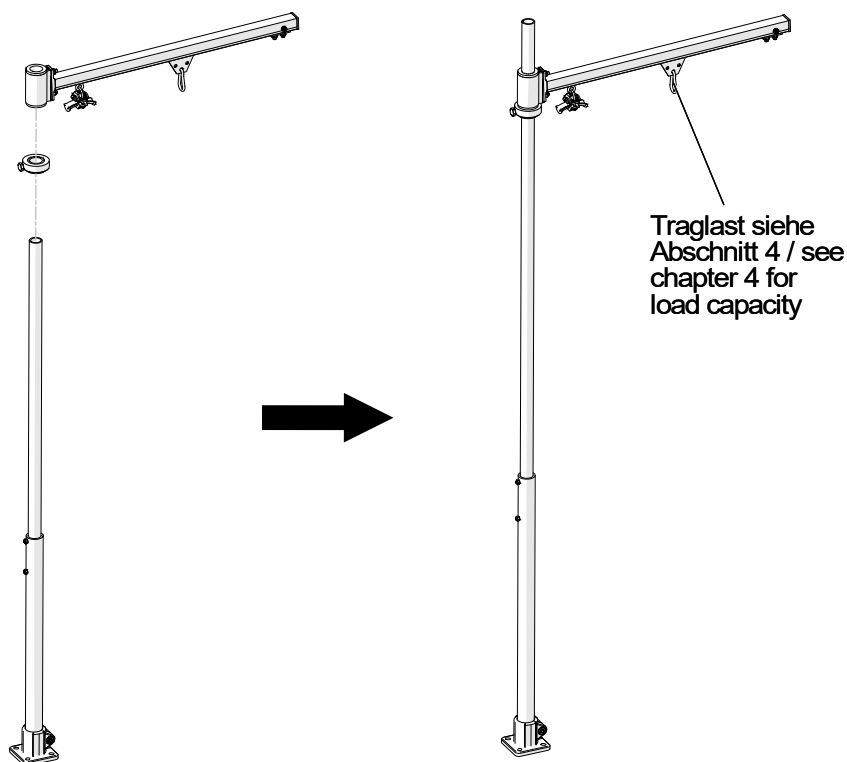

---

### 4 Traglast / Load capacity

---

Die Traglast der Schwenkarme ist abhängig von deren Länge.  
The load capacity of the jib arms depends on their length.

Bestell-Nummer / Order-Number	Auslegerlänge / Length of jib arm	Traglast / Load capacity
...-1000	1000 mm	10 kg
...-0630	630 mm	16 kg

Werden mehrere Schwenkarme an einer Säule montiert, muss deren Traglast so reduziert werden, dass die Summe ihrer Drehmomente (Traglast x Auslegerlänge) den Wert 10 kgm nicht übersteigt.  
If there are more than one jib arm mounted to one column, their load capacity must be reduced: the sum of their torques (length of jib arm x load capacity) is not allowed to be bigger than 10 kgm.